

Реле чередования нагрузки RSA-AQUAMOTO-24

ГАБАРИТЫ RSA-AQUAMOTO-24

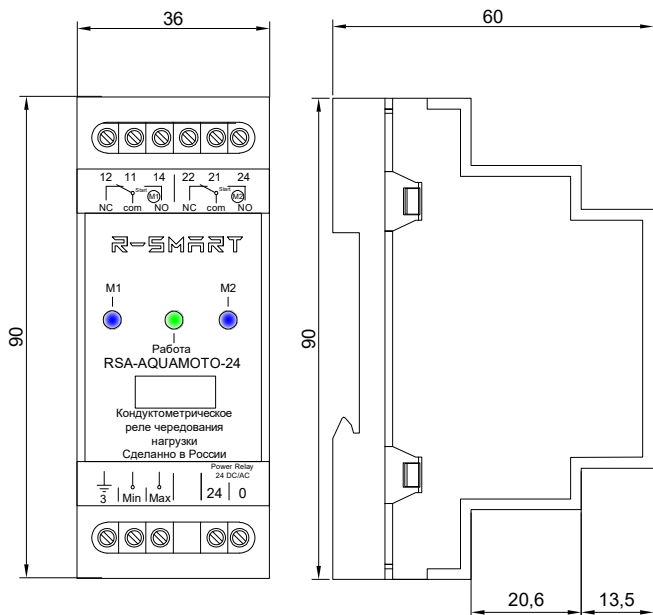


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RSA-AQUAMOTO-24


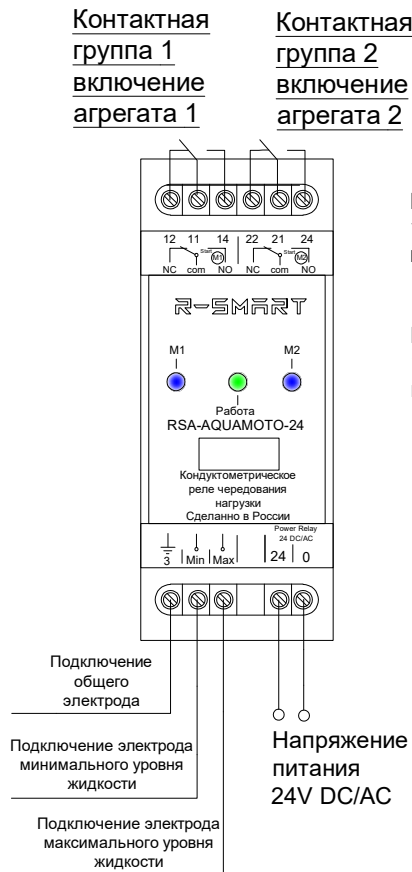


ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-AQUAMOTO-24

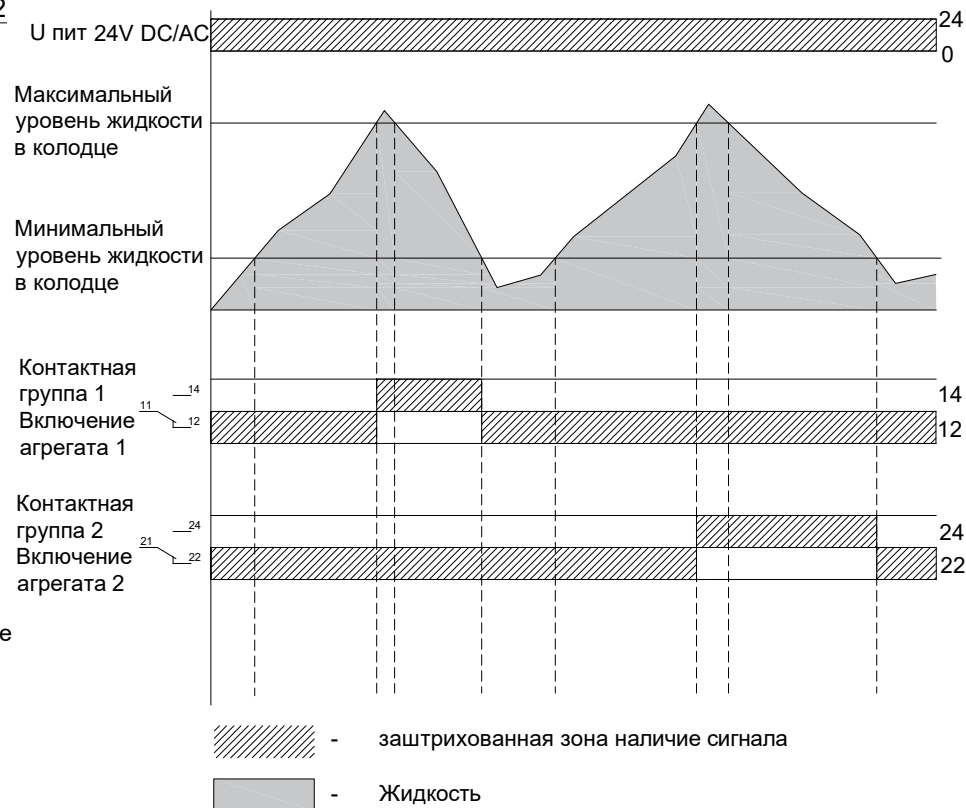

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-AQUAMOTO-24

ПРИМЕР РАБОТЫ:

При подаче питания 24V DC/AC реле включается, об этом сигнализирует включение зеленого светодиода "РАБОТА".

ПРИМЕР ЧЕРЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ:

Когда уровень жидкости достигает электрода максимального уровня подключенного к контакту MAX, замыкается одна из двух контактных групп реле (контакты 11-14 или 21-24) давая сигнал к включению агрегата и загорается светодиод M1 или M2 показывая какой агрегат находится в работе, когда уровень жидкости достигает электрода минимального уровня подключенного к контакту MIN, эта контактная группа размыкается и светодиод гаснет, далее при повторном достижении жидкости электрода максимального уровня, включается другая контактная группа давая сигнал к включению другого агрегата.

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата
------	------	---------	------	------

RSA-AQUAMOTO-24

Копировал

Формат А3

Лист

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.