

ПРЕДПУСКОВОЕ РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ RSA-RCI-500

ГАБАРИТЫ RSA-RCI-500


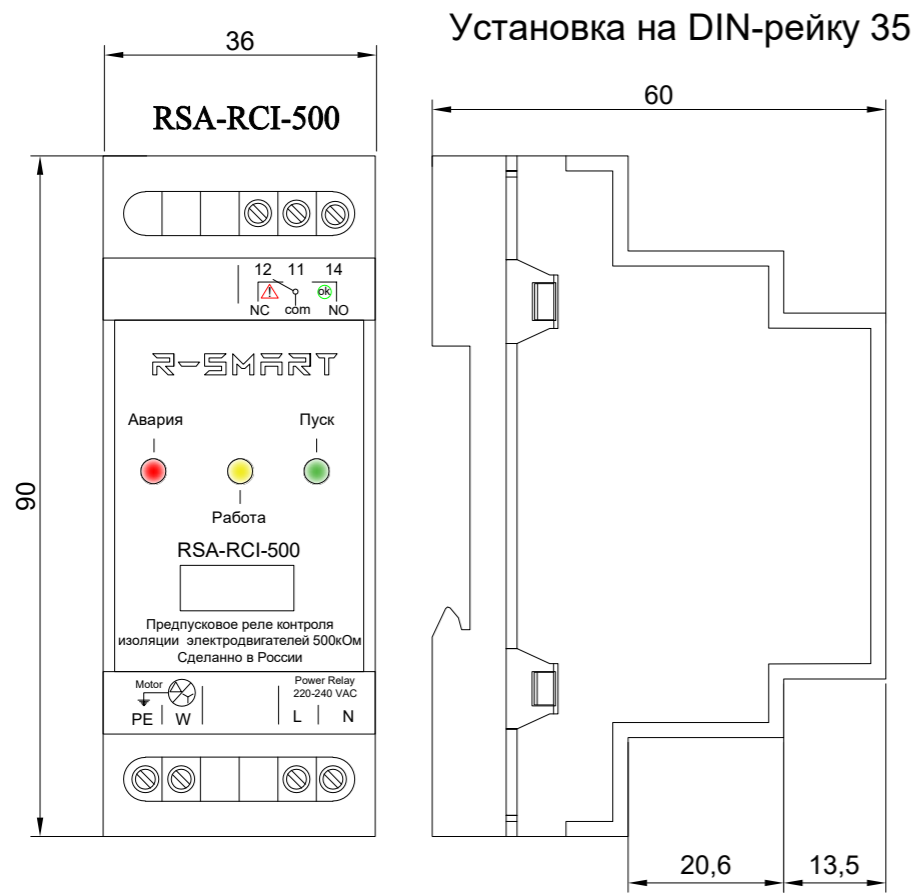


ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-RCI-500

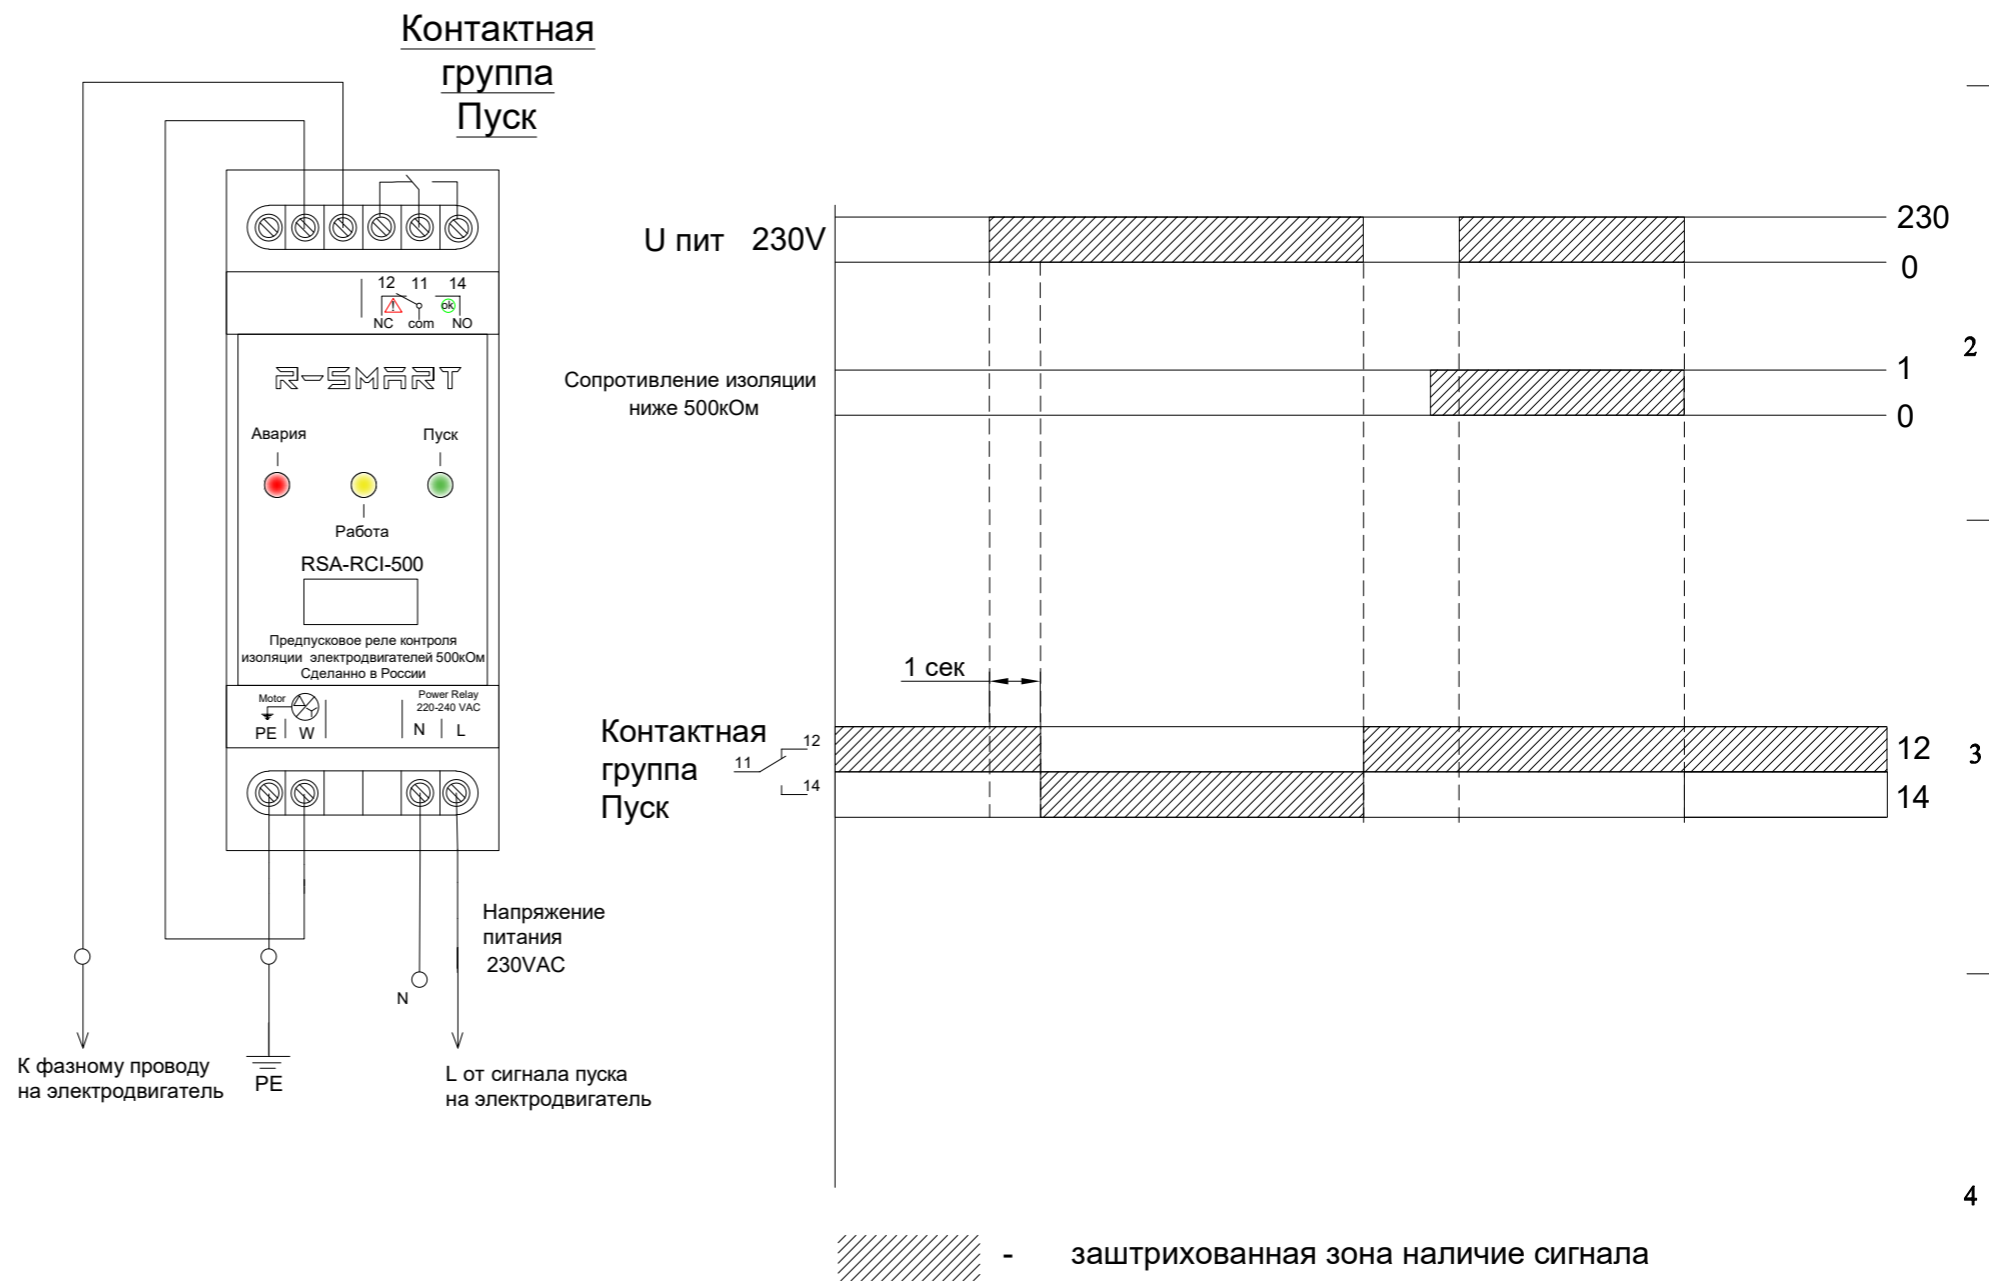

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-RCI-500

При подаче питания 230 VAC реле включается, об этом сигнализирует включение желтого светодиода "РАБОТА".
 После чего происходит замер сопротивления изоляции обмотки двигателя относительно заземленного корпуса.
 Если сопротивление обмотки выше 500кОм замыкаются контакты реле 11-14 давая команду на пуск электродвигателя.
 Если сопротивление обмотки ниже 500кОм то загорается красный светодиод "Авария" цепь остается разомкнутой пуск двигателя невозможен.

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	RSA-RCI-500	Лист 1

Изм. № подл. Подп. и дата. Инв. № дубл. Инв. №. Взам. инв. №. Подп. и дата.