

Реле контроля герметичности агрегатов SULZER RSA-CA-461-230

ГАБАРИТЫ
RSA-CA-461-230

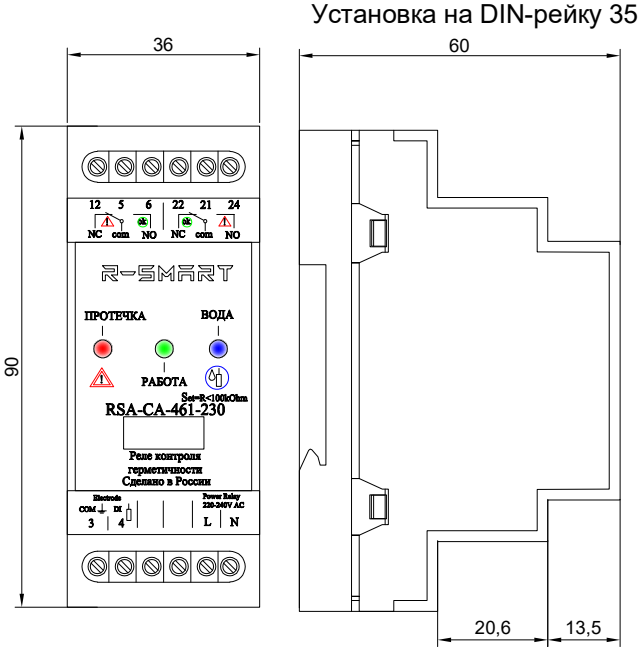


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
RSA-CA-461-230


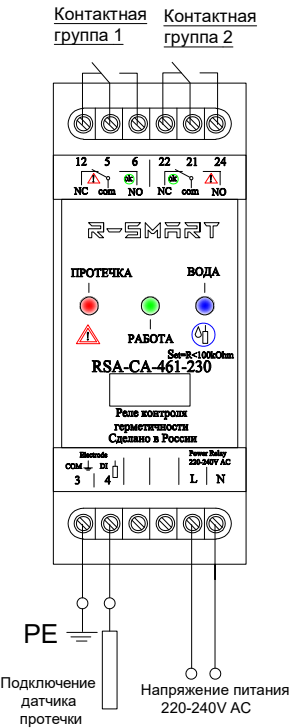


ДИАГРАММА РАБОТЫ
RSA-CA-461-230

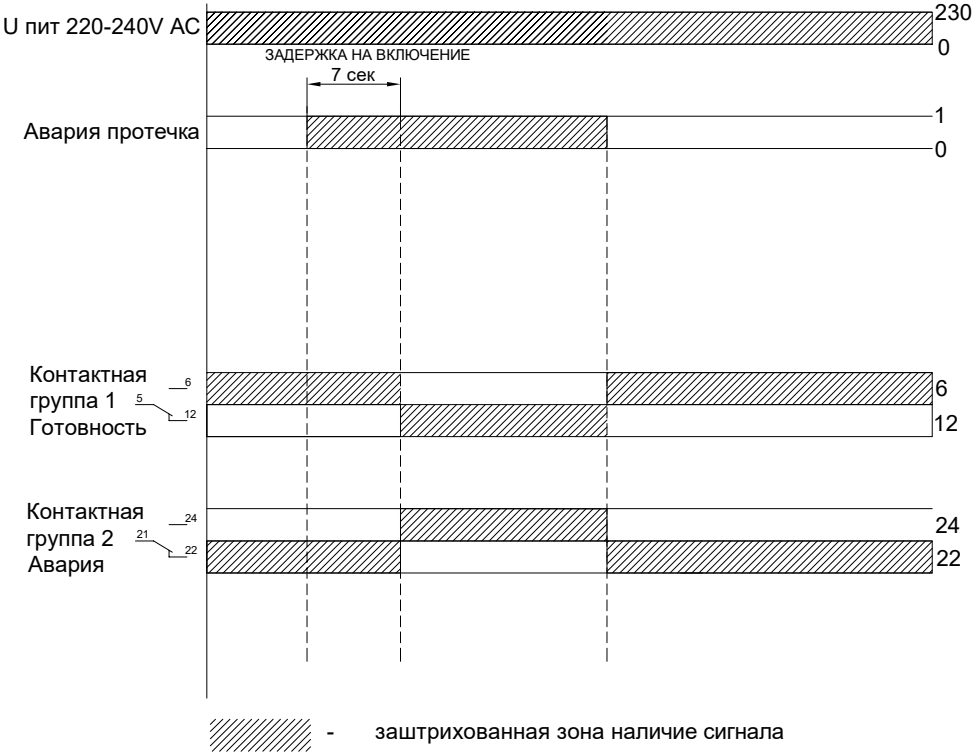

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-CA-461-230

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

При подаче питания 220-240V AC реле включается, светится индикатор "РАБОТА". При отсутствии аварий индикаторы "ПРОТЕЧКА" и "ВОДА" остаются выключенными, контакты реле 5-6 замыкаются, тем самым давая разрешение на пуск двигателя.

ПРИМЕР АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:

При уменьшении сопротивления между корпусом двигателя и электродом протечки ниже порога в 100кОм, начинает моргать индикатор "ВОДА", в течение 7 секунд реле зафиксирует протечку, начнёт светиться индикатор "ПРОТЕЧКА", контакты реле 21-24 замкнутся, сигнализируя об аварии, контакты реле 5-6 разомкнутся.

По устранению протечки в агрегате, реле производит автоматический сброс аварии.

Изм. / Лист	№ докум.	Подп.	Дата	RSA-CA-461-230	Лист
					1