

Кондуктометрическое реле чередования нагрузки RSA-AQUAMOTO-24

ГАБАРИТЫ RSA-AQUAMOTO-24

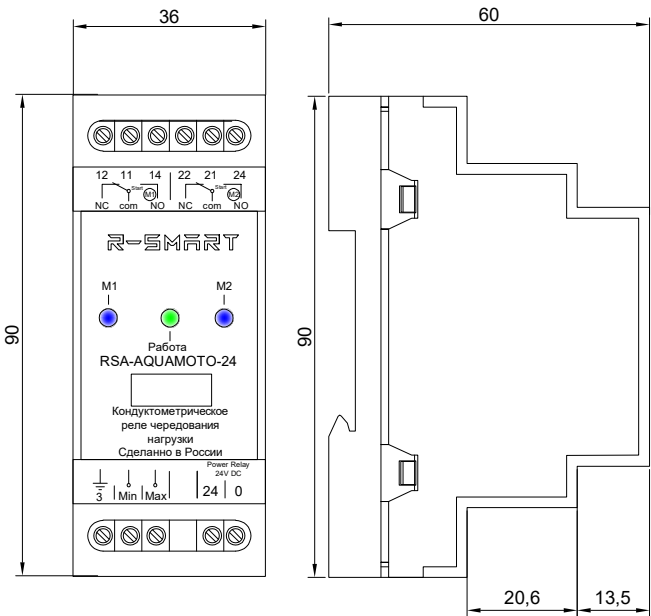


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RSA-AQUAMOTO-24


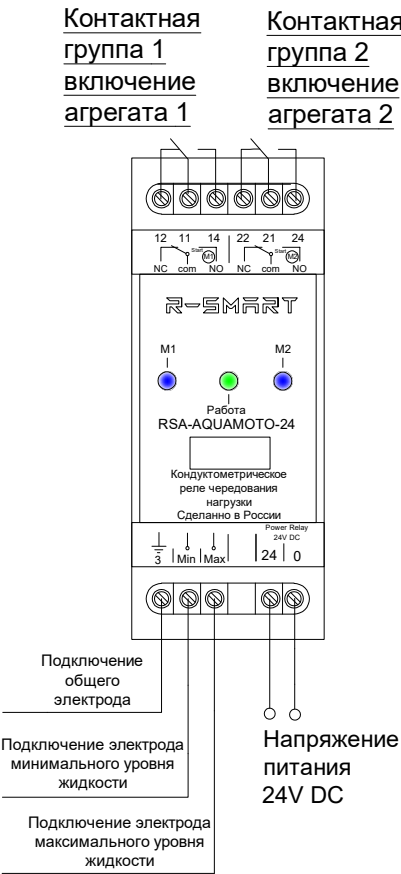


ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-AQUAMOTO-24

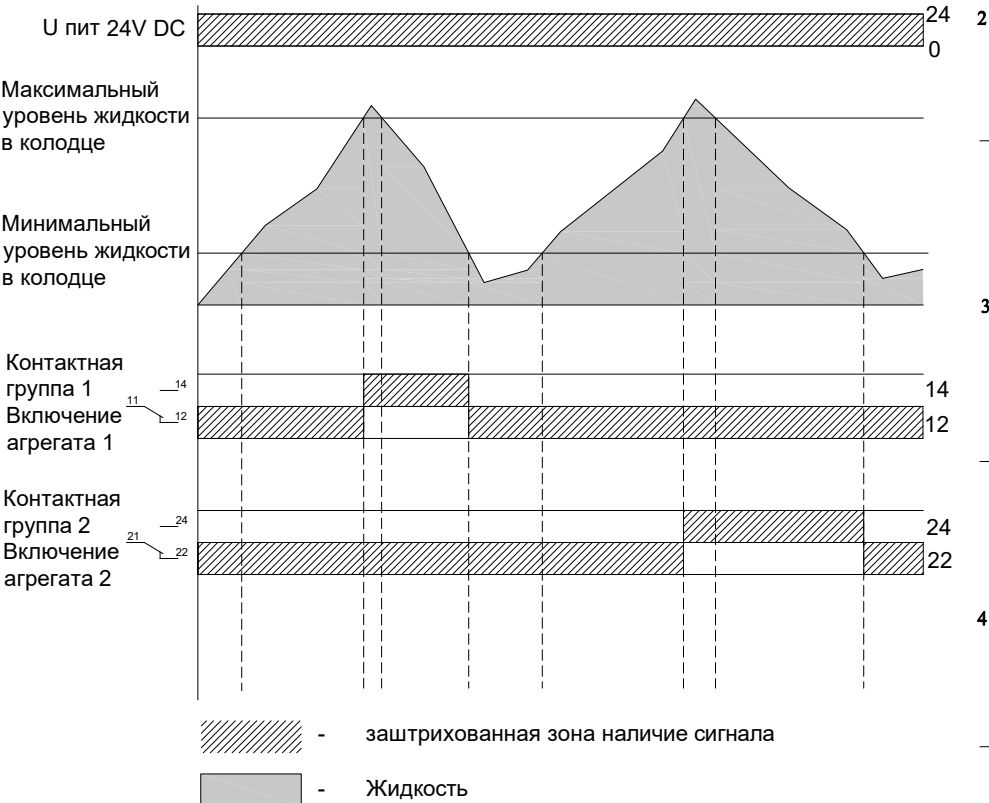

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-AQUAMOTO-24

ПРИМЕР РАБОТЫ:

При подаче питания 24V DC реле включается, светится индикатор "РАБОТА".

ПРИМЕР ЧЕРЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ:

Когда уровень жидкости достигает электрода максимального уровня (подключенного к контакту MAX), замыкается одна из двух контактных групп реле (контакты 11-14 или 21-24), давая сигнал к включению агрегата. В зависимости от замкнутой группы, индикатор M1 (или M2) начинает светиться, показывая какой агрегат находится в работе.

Когда уровень жидкости опустится ниже уровня электрода минимального уровня (подключенного к контакту MIN), замкнутая контактная группа размыкается, индикатор гаснет.

Далее, при повторном достижении жидкости электрода максимального уровня, включается другая контактная группа, давая сигнал к включению другого агрегата.

Расстояние электродов минимального уровня жидкости и максильного уровня жидкости от общего электрода не более 10мм