


# Реле чередования нагрузки RSA-MOTO-230


## ГАБАРИТЫ RSA-MOTO-230

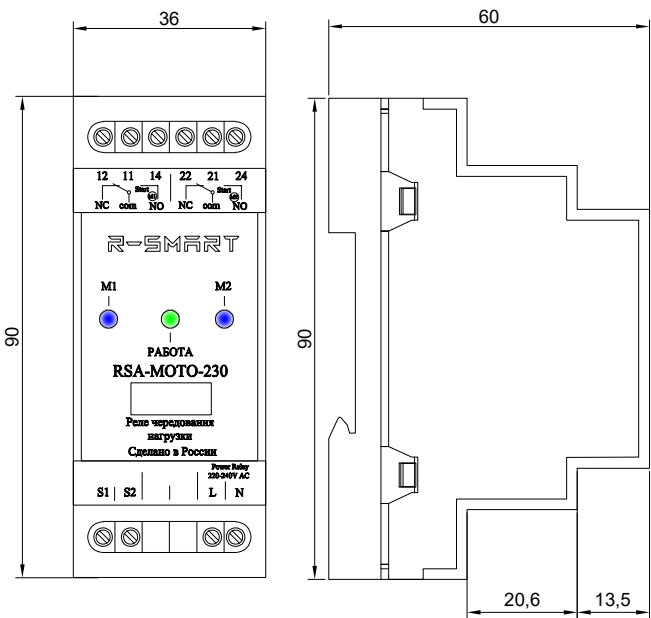

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RSA-MOTO-230

Контактная группа 1  
включение агрегата 1

Контактная группа 2  
включение агрегата 2

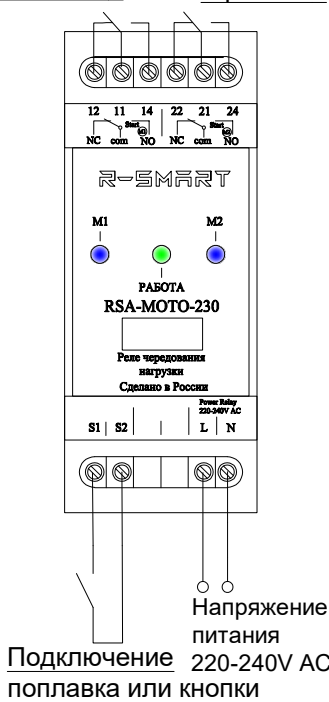


У пит 220-240V AC

Управляющий сигнал  
поплавок  
или выключатель.  
Клеммы S1-S2

Контактная группа 1  
Включение агрегата 1

Контактная группа 2  
Включение агрегата 2

## ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-MOTO-230

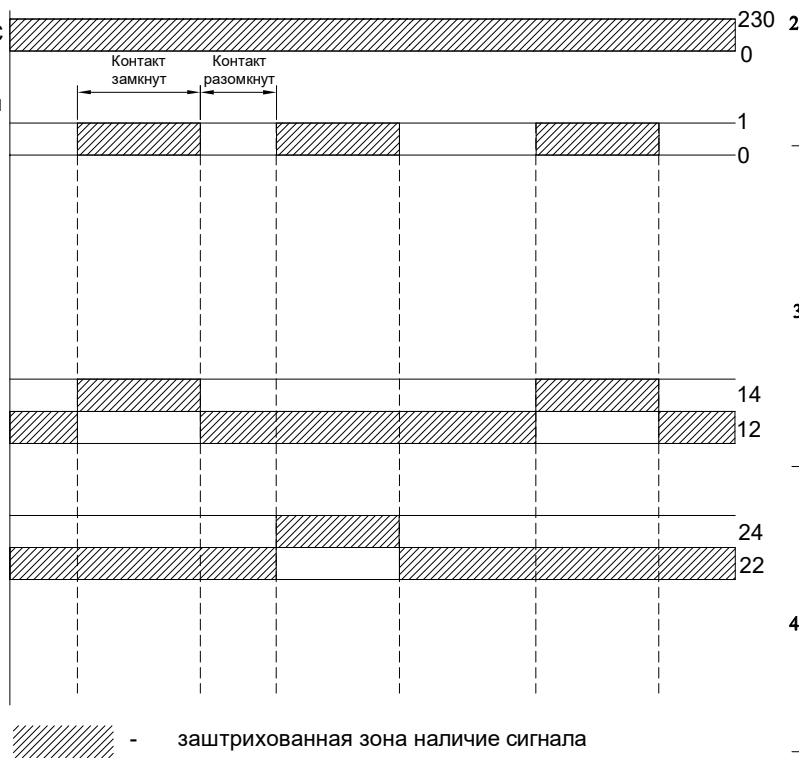

## РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-MOTO-230

### ПРИМЕР РАБОТЫ:

При подаче питания 220-240V AC реле включается, начинает светиться индикатор "РАБОТА".

При разомкнутых контактах S1 и S2, контакты 11-14 и 21-24 разомкнуты.

### ПРИМЕР ЧЕРЕДОВАНИЯ НАГРУЗКИ:

При замыкании контактов S1 и S2, замыкается одна из двух контактных групп (контакты 11-14 или 21-24), давая сигнал к включению агрегата. В зависимости от замкнутой группы, индикатор M1 (или M2) начинает светиться, показывая какой агрегат находится в работе.

При размыкании контактов S1 и S2, замкнутая контактная группа размыкается, индикатор гаснет.

Далее, при повторном замыкании контактов S1 и S2, включается другая контактная группа, давая сигнал к включению другого агрегата.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОНТАКТОВ:

Замыкание контактов S1 и S2 производится посредством подключения к ним поплавок уровня или кнопки.

|             |          |       |      |              |           |
|-------------|----------|-------|------|--------------|-----------|
| Изм. / Лист | № докум. | Подп. | Дата | RSA-MOTO-230 | Лист<br>1 |
|-------------|----------|-------|------|--------------|-----------|