

Реле контроля протечки RSA-C-24

ГАБАРИТЫ
RSA-C-24

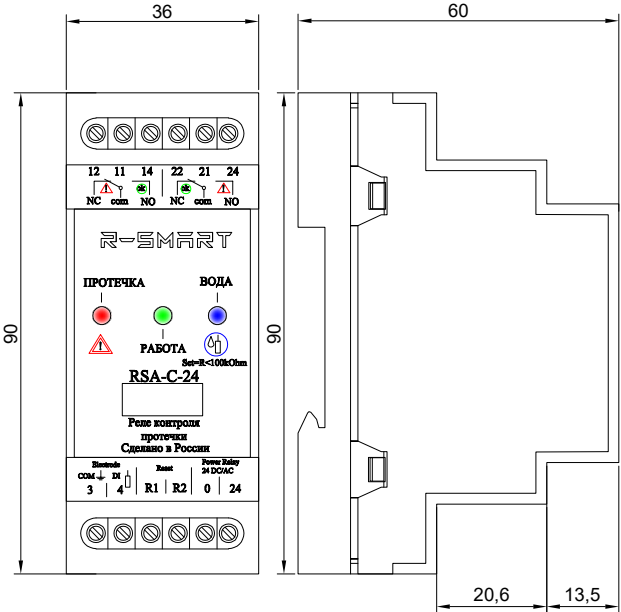


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
RSA-C-24


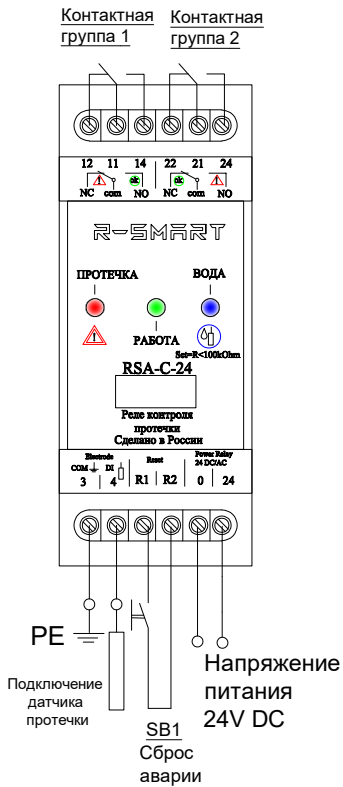


ДИАГРАММА РАБОТЫ
RSA-C-24

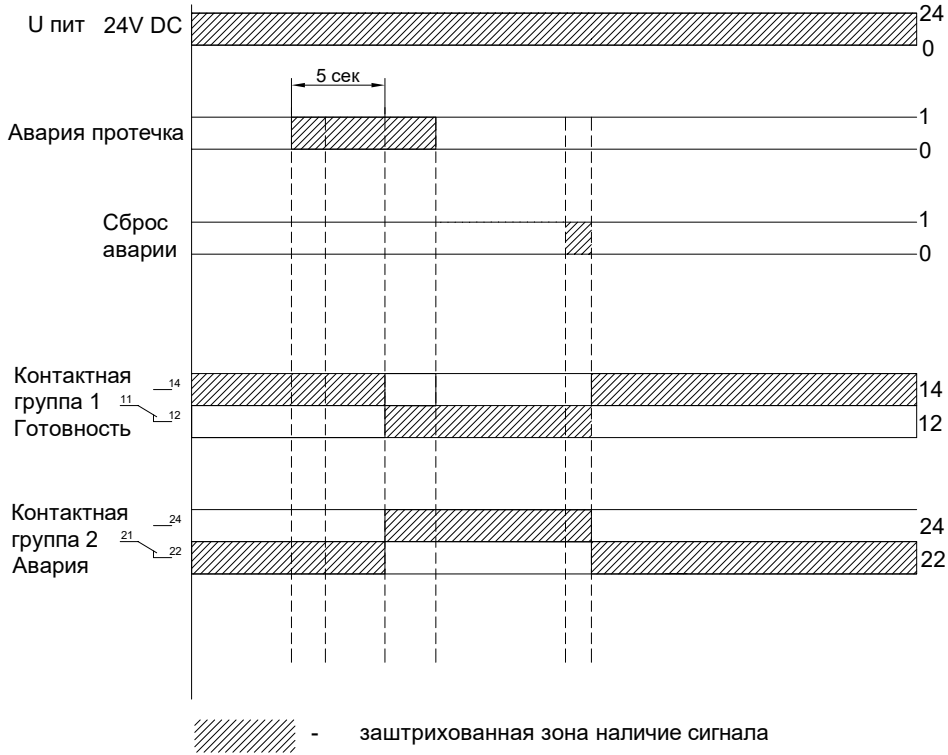

РЕЖИМЫ РАБОТЫ RSA-C-24

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:
При подаче питания 24V DC реле включается, начинает светиться индикатор "РАБОТА".
При отсутствии аварий, индикаторы "ПРОТЕЧКА" и "ВОДА" остаются выключенными, контакты реле 11-14 замыкаются, давая разрешение на пуск двигателя.

ПРИМЕР АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:
При уменьшении сопротивления между корпусом двигателя и датчиком протечки ниже порога в 100 кОм, индикатор "ВОДА" начинает моргать, сигнализируя о наличии воды в двигателе. По истечению 5 секунд реле зафиксирует протечку, начнёт светиться индикатор "ПРОТЕЧКА", контакты реле 21-24 замкнутся сигнализируя об аварии, а контакты 11 и 14 разомкнутся.
Сброс аварий производится нажатием кнопки SB1, установленной на щите управления агрегатом.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.