# РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ RSA-C-24

## ГАБАРИТЫ RSA-C

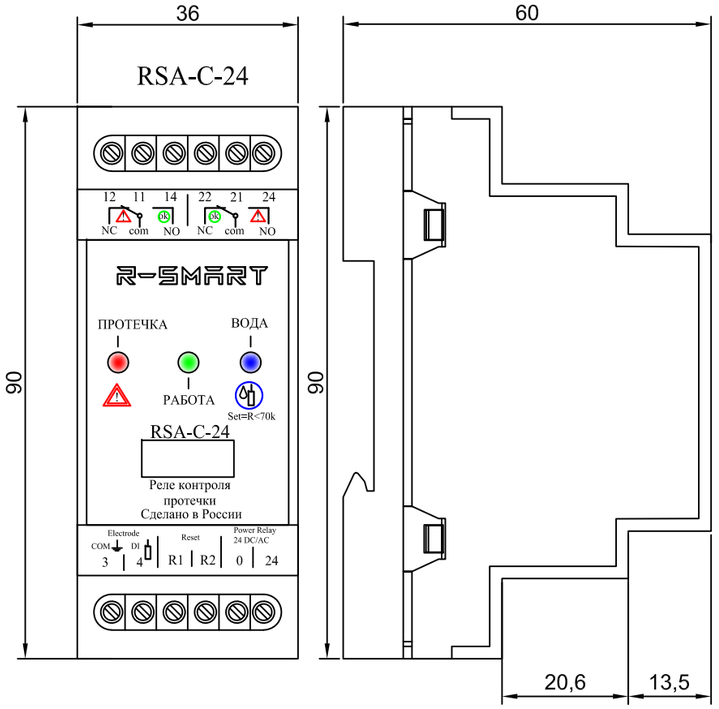


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ RSA-C

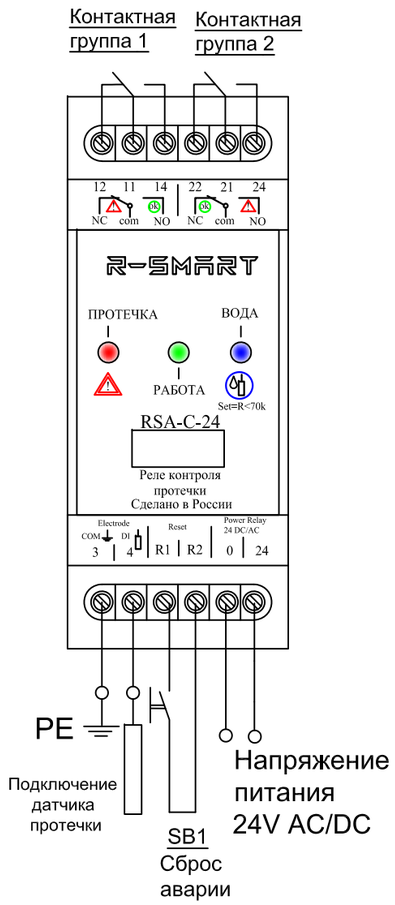


## ДИАГРАММА РАБОТЫ RSA-C-24

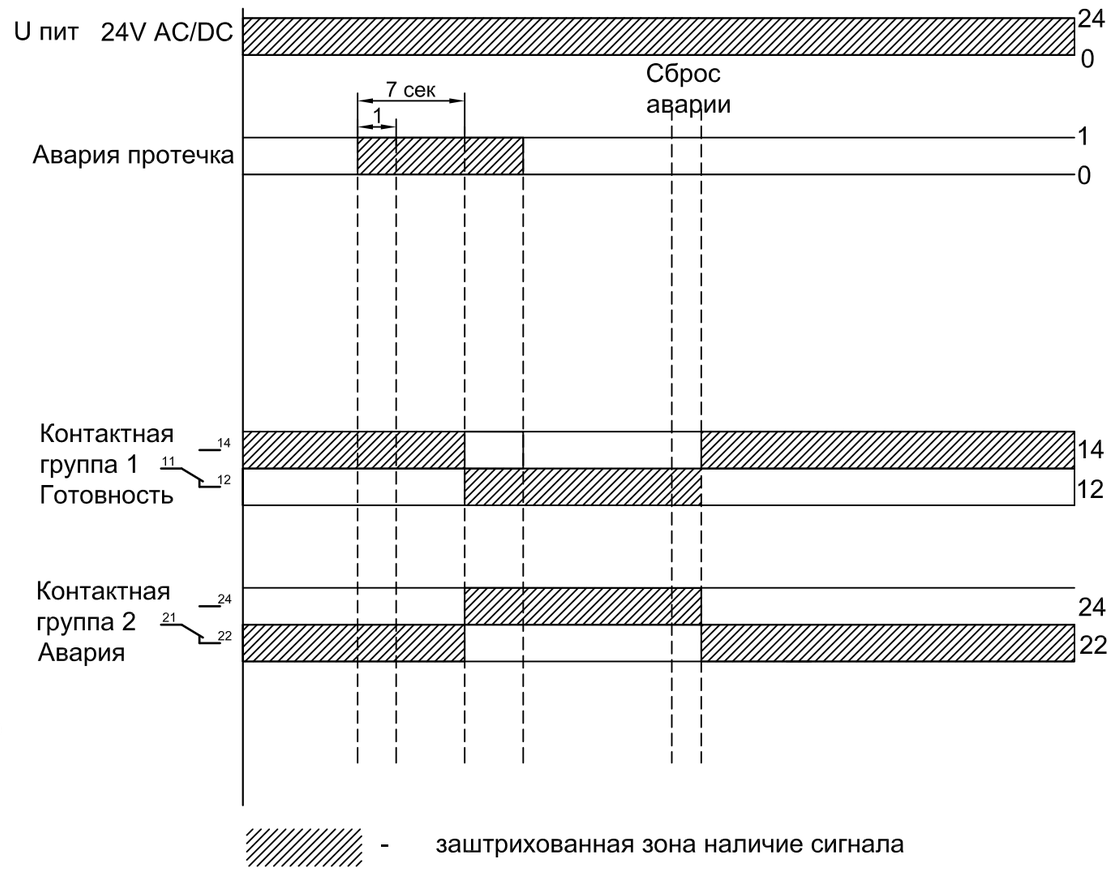


- заштрихованная зона наличие сигнала

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

При подаче питания 24V AC/DC реле включается, об этом сигнализирует включение зеленого светодиода "РАБОТА".

При отсутствии аварий красный светодиод протечка и синий светодиод вода остаются выключенными контакты реле 11-14 замыкаются тем самым давая разрешение на пуск двигателя.

ПРИМЕР АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИЙ:

При попадании воды в двигатель начинает мигать синий светодиод "ВОДА" сигнализируя о наличии воды в двигателе, в течении 7 секунд реле зафиксирует протечку, включится красный светодиод "ПРОТЕЧКА", и контакты реле 21-14 замкнутся сигнализируя об аварии, а контакты 11 и 14 разомкнутся.

Сброс аварий производится через кнопку сброса.

ВНИМАЕНИЕ!!! КНОПКА СБРОСА ДОЛЖНА ИМЕТЬ NO КОНТАКТЫ

| Изм. | Лист | № докум | Подп | Дата | RSA-C-24 | Лист |
|---|---|---|---|---|---|---|

Копировал Формат А3

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.