

Реле чередования насосов RSA-LEA2-230-5

ГАБАРИТЫ
RSA-LEA2-230-5


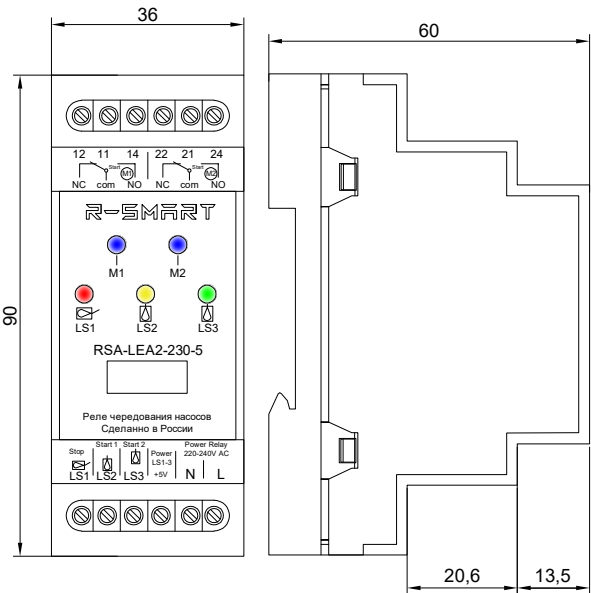


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ
RSA-LEA2-230-5

Контактная группа 1 включение агрегата 1
Контактная группа 2 включение агрегата 2

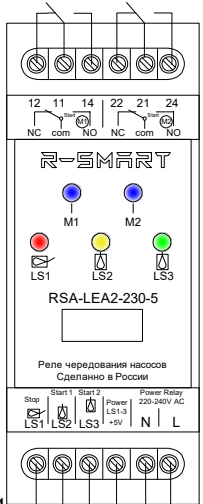

U пит 220-240V AC


Уровень Пуска 2

Уровень Пуска 1

Уровень остановки общий

Контактная группа 1 Включение агрегата 1

Контактная группа 2 Включение агрегата 2

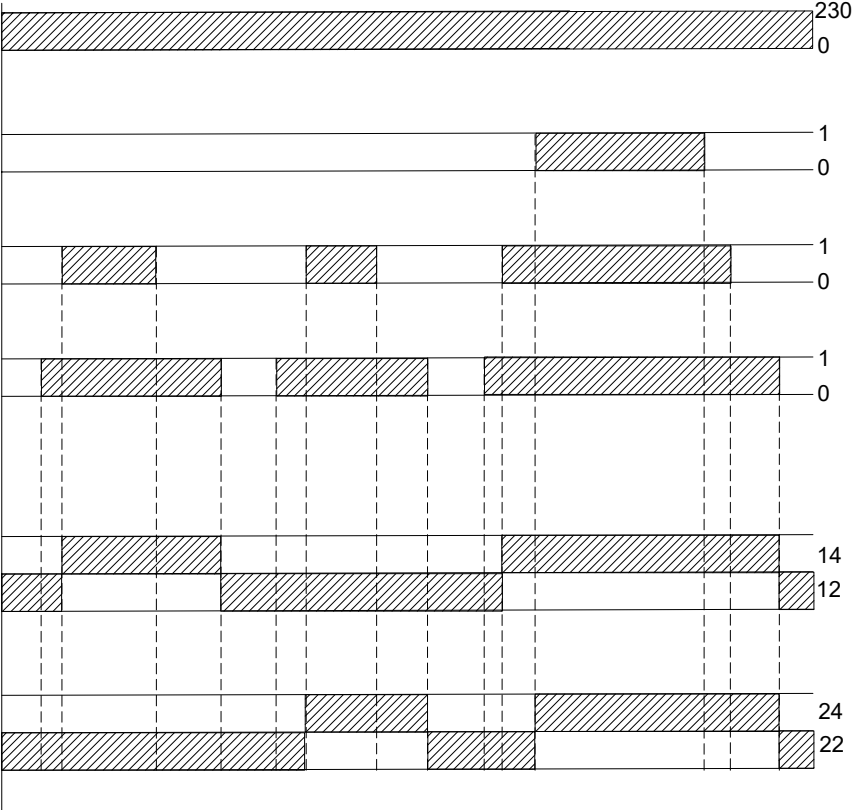

заштрихованная зона наличие сигнала

ПРИМЕР РАБОТЫ RSA-LEA2-230-5:

При подаче питания 220-240V AC реле включается.
При замкнутом поплавке "Уровень остановки" (подключение к контакту LS1) светится индикатор "LS1". При замыкании контактов поплавка "Уровень пуска 1" (подключение к контакту LS2), замыкается одна из двух контактных групп реле (контакты 11-14 или 21-24), давая сигнал к включению агрегата. В зависимости от замкнутой группы реле индикатор M1 (или M2) начинает светиться, показывая какой агрегат находится в работе.
Если при замкнутых контактах поплавков "Уровня остановки" и "Уровень пуска 1", замыкается поплавок "Уровень пуска 2" (подключение к контакту LS3), начинает светиться индикатор LS3, замыкаются обе группы контактов реле 11-14 и 21-24, давая сигнал к включению обоих агрегатов.

Отключение агрегатов происходит после размыкания контактов поплавка "Уровень остановки".