

Н1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. УПП RSA-SS-400-B предназначено для плавного пуска асинхронных электродвигателей.
Изготовитель ООО «Р-СМАРТ»

Устройство плавного пуска
RSA-SS-400-B-145

Дата выпуска: «17» июня 2025 г.
Серия: 2025_153
Заводской номер: _____
Сертификат соответствия №: ЕАЭС RU С-RU.HB93.B.03483/23

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Основные технические данные и характеристики
приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Основные технические характеристики	Значение	Примечание
1	2	3
Род тока питания	Переменный	
Напряжение питания: Основное, В	380	
Степень защиты от воздействий окружающей среды по ГОСТ 14254 Контакт вых. реле: U и нагрузка	IP00 250 VAC, 10 A	
Потенциал входов	24 VDC, 8 mA	

Продолжение

Таблица 2.1.

1	2	3
Рабочая температура, окружающей среды, °C	от -10 до +60	Допускается хранение на сухом складе от -25 до +60 °C
Высота над уровнем моря не более, м	1000	Последующие 1000 м -5% от мощности
Габаритные размеры, мм: Высота Ширина Глубина	530 440 290	Монтаж на панель или стойку
Условия срабатывания реле Перегрев (Авария) Работа (Ок)	Регламентируется пользователем	Внешний и внутренний сигнал
Подключение проводов к УПП	6-выводов	Си 3 x 180 + 90 мм ²
Момент затяжки, Нм	77,8	Болтовое соедин.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входят:

1.	Устройство плавного пуска	1
2.	Паспорт, экз.	1

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. УПП соответствует заявленным характеристикам и признан годным к эксплуатации.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ

Внимание! Электромагнитные наводки часто возникают при совместной работе УПП в шкафу с преобразователями частоты, для контроля датчика в агрегате использовать в этом случае экранированный кабель.

М.П.

(Личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

6. СОДЕРЖАНИЕ ДРАГМЕТАЛЛОВ

нет

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1. Гарантийный срок – 36 месяцев.

8. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


8.1. УПП RSA-SS-400-B-145 заводской номер _____
установлено _____ и
введено в эксплуатацию «____» _____
подпись ответственного лица _____

9. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

1L1, 3L2, 5L3

Вход

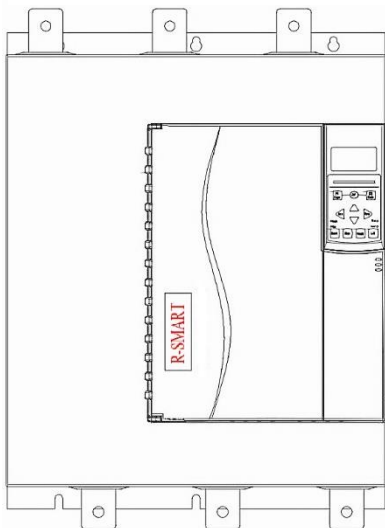

2T1, 4T2, 6T3

Выход

ПРИМЕР НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ:

После подачи напряжения на силовые контакты и плату управления на дисплее отображается процесс инициализации. Режим готовности к работе отображает светодиод «Готов».

ПРИМЕР АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ:

После подачи напряжения на силовые контакты и плату управления на дисплее отображается процесс инициализации. Режим аварии отображает светодиод «Авария».

Примечание: внешнее управление пуском сконфигурированное, как аварийное отключение, возможно находиться не в исходном состоянии после отключения оборудования.

R-SMART

EAC

Устройство плавного пуска RSA-SS-400-B-145



СДЕЛАНО В РОССИИ

ПАСПОРТ

Москва 2025 г.